

HPW-P

HIGH PERFORMANCE WAX PUMP

- Pumpe einschließlich folgender Teile:
- Saugrohr, 400 mm
- Schraubverschluss
- 15 m Hochdruckschlauch
- Airless-Spritzpistole
- Düsenverlängerung
- Düsenhalter
- Umkehrdüse
- Lanze für Materialzirkulation
- Hohlraumsonde mit Düse
- Doppelter Luftdruckregler



HIGH PERFORMANCE WAX PUMP

ALLGEMEINE INFORMATION

Die HIGH PERFORMANCE WAX PUMP ist für das Versprühen von HIGH PERFORMANCE WAX aus 60-Liter-Fässern konzipiert, beispielsweise zur Unterbodenschutzbeschichtung oder zum Transportschutz. Das Saugrohr verfügt über eine Spundverschluss-Schraubverbindung zum Befestigen am Fassdeckel. Die Airless-Spritzpistole ermöglicht das Sprühen aus jeder Position und in jedem Winkel, und

der 15 m lange Hochdruckschlauch sorgt für einen großen Arbeitsradius. Die Materialzirkulation erfolgt über eine Lanze und Druckluft. Zusätzlich kann eine Hohlraumdüse mit Umkehrdüse zum Abdichten von Hohlräumen angebracht werden. Darüber hinaus umfasst die Pumpe eine Düsenverlängerung, einen Düsenhalter und einen doppelten Druckluftregler.

TECHNISCHE INFORMATION


Hochdruckpumpe:
Druckverhältnis: 33 : 1
Durchfluss: 3 Liter/Minute

Hubvolumen pro Doppelhub: 14 cm³
Max. Lufteingangsdruck: 8 bar
Max. Betriebsdruck: 264 bar

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Die vollständige Betriebs- und Wartungsanleitung liegt der Pumpe bei und muss entsprechend befolgt werden.
- Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung der Inbetriebnahme und des Betriebs in Stichpunkten:
- Die Maschine muss korrekt aufgestellt und vollständig montiert sein.
- Der Druckluftanschluss muss angeschlossen und der Druck überprüft werden.
- Es muss eine ausreichende Menge HIGH PERFORMANCE WAX vorhanden sein.
- Überprüfen Sie alle Sicherheitseinrichtungen, einschließlich der Erdung.
- Überprüfen Sie den Füllstand des Trennmittels in der Pumpe und füllen Sie gegebenenfalls nach.
- Entriegeln Sie die Spritzpistole und sprühen Sie das Material in einen Auffangbehälter, bis es blasenfrei und sauber austritt.
- Stellen Sie den optimalen Spritzdruck am Druckluftregler ein.
- Besprühen Sie die zu beschichtenden Oberflächen, idealerweise in einem Winkel von 90° und aus einer Entfernung von ca. 30-40 cm, mit konstanter Geschwindigkeit, um eine gleichmäßige Schichtdicke zu erzielen.
- Eine detaillierte Beschreibung und ein Video-Tutorial zur Inbetriebnahme sind verfügbar und finden sich im beigefügten PDF.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
-------------	------	--------	---------------

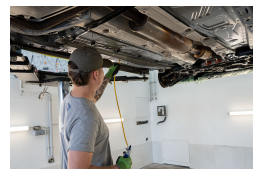

HINWEIS

Alle Informationen, einschließlich Bildern, werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Trotzdem ist es den Nutzern überlassen, unabhängig vom Test die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke zu prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und übernimmt keine Garantie für die spezifische Nutzung. Die Garantie, die Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich nur auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. In keinem Fall kann Tech-Masters für Folgeschäden oder Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder Weiterverkauf des Produkts an einen anderen Kunden verantwortlich gemacht werden.

